LEUPOLD®

AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

Sistema de Cámara de Rastreo RCX™

MANUAL DEL USUARIO

Índice

Introducción 3
Cosas que necesita para comenzar 4
Configuración del controlador 5
Configuración de la cámara 7
Indicaciones de la batería 8
Configuración de funcionamiento de la cámara 8
Configuración de la cámara con modos predefinidos 9
DST (Tecnología de Doble Sensor) 9
Montaje de la cámara 10
Configuración personalizada de la cámara 11
Utilizar una fuente de alimentación externa 12
Descargar imágenes 13
Solución de problemas 14

Introducción

El Sistema de Cámara de Rastreo RCX está diseñado para permitir el uso de muchas cámaras y un único controlador. La cámara es sencilla, de alta calidad y duradera de modo que puede colocar muchas cámaras en el campo, y acceder a ellas de forma rápida y fácil para cambiar los ajustes, utilizar la Alineación de Video en Tiempo Real y para descargar imágenes. El sistema funciona mediante la captura de imágenes por parte de la cámara y su almacenamiento en una tarjeta SD que usted instala. El controlador también admite una tarjeta SD de hasta 32 GB.

Al conectar el controlador a la cámara con el cable USB, puede descargar imágenes de la cámara al controlador con sólo un par de rápidas selecciones del menú. Luego puede visualizar las imágenes allí mismo en el campo y realizar los cambios que desee en los ajustes. El controlador también le permite visualizar fotos de otras cámaras de rastreo cuando se introducen las tarjetas SD. La cámara se puede alinear usando Real Time Video Alignment™ o "Alineación de Video en Tiempo Real", que le permite ver lo que ve la cámara. Los ajustes también se pueden cambiar para obtener más o menos imágenes seleccionando uno de los 4 modos predefinidos, o puede acceder al potente menú personalizado para ajustes tales como multifoto, retardo de evento, intervalo de tiempo, etc. Véase "Configuración personalizada de la cámara" para más información.

Cosas que necesita para comenzar

1. Cámara
2. Controlador (incluido en el Kit de RCX. Batería Li-Ion incluida)
3. 8 pilas AA (Leupold recomienda firmemente las pilas Energizer Ultimate Lithium AA, sobre todo para su uso a temperaturas bajo cero.)*
4. 2 tarjetas SD o SDHC: una para el controlador, una para la cámara, de hasta 32 GB de capaci dad.

Accesorios:

5. Correa de montaje (viene con la cámara o el kit)
6. Cable USB (incluido con los kits y con los controladores)
7. Separadores (Incluidos con las cámaras y los kits. Se utilizan para posicionar firmemente la cámara sobre superficies irregulares)

Opcional: Placa de seguridad antirrobo para RCX
(Viene instalado únicamente en RCX-2; para su uso con el cable Master Lock® Python™ o para su montaje con un solo clavo. Disponible por separado para RCX-1.)

**Las pilas alcalinas pueden tener escapes y dañar la cámara si se dejan desatendidas durante periodos prolongados de tiempo, sobre todo a temperaturas bajo cero. La Garantía de la Cámara de Rastreo RCX no cubre los daños ocasionados por escapes de las pilas.*

Configuración del controlador

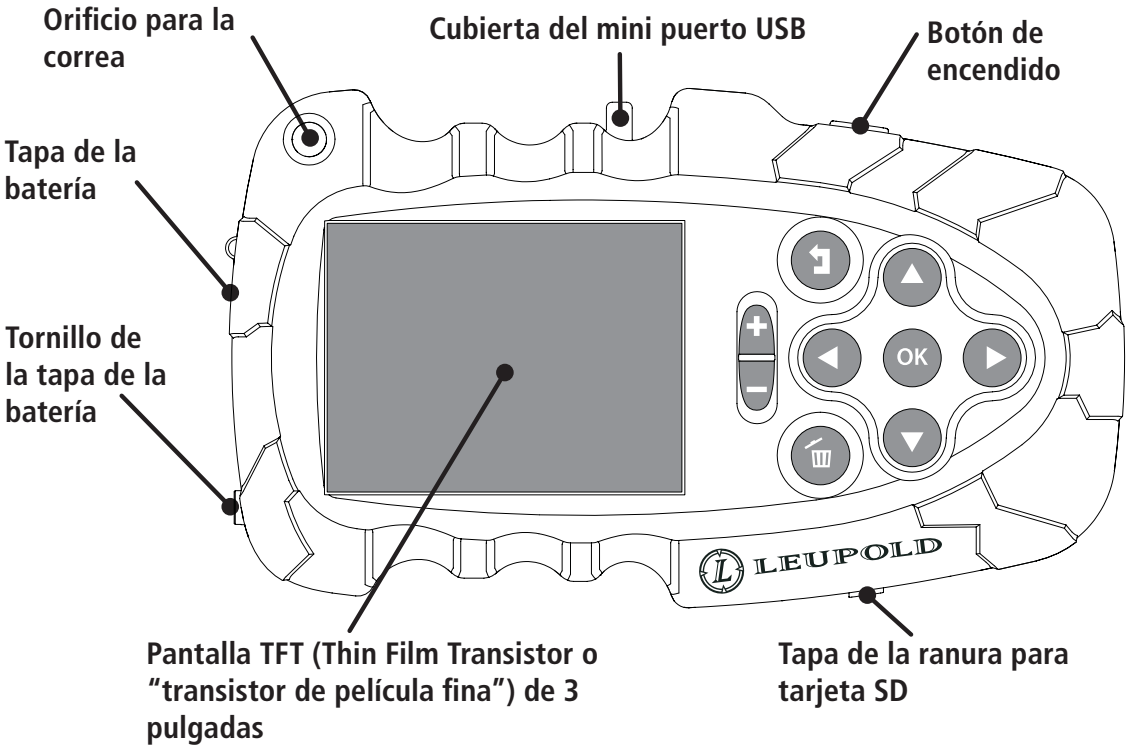
Orificio para la correa
Cubierta del mini puerto USB
Botón de encendido
Tapa de la batería
Tornillo de la tapa de la batería
OK
LEUPOLD
Pantalla TFT (Thin Film Transistor o "transistor de película fina") de 3 pulgadas
Tapa de la ranura para tarjeta SD

Un controlador debe configurarse una sola vez, pero es necesario para ajustar la fecha y la hora, y para acceder a las características de su Cámara RCX. Cada vez que se configura una nueva cámara, el tiempo se sincroniza con el controlador en cuanto se conecta con el cable USB.

La primera vez que se enciende el controlador, la primera pantalla que aparece es la de "Hora/Fecha". Para acceder otra vez a esta pantalla más tarde, encontrará esta selección en el menú "Controlador de ajustes". Esta pantalla de nuevo será la primera pantalla que aparezca siempre que deje que la batería se descargue durante más de 24 horas.

La batería de iones de litio ya está instalada en el controlador. La batería del controlador debería cargarse durante un mínimo de 2 horas antes de su uso; sin embargo, es preferible cargarla al menos 16 horas para garantizar muchas horas de uso y prevenir una vida corta de la batería.

Para cargar la Batería del Controlador RCX, conecte el extremo Mini USB del cable USB al controlador, luego conecte el otro extremo a un ordenador, al cargador de pared o al cargador de coche proporcionados. Antes de ir al campo, compruebe que el controlador está correctamente cargado.

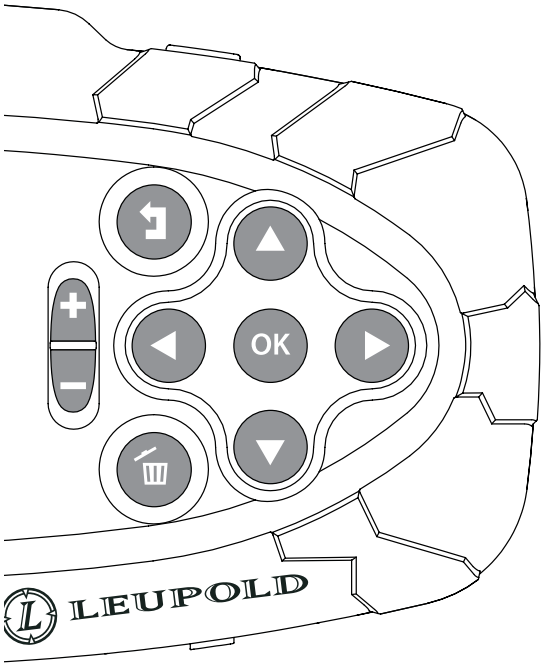

Navegue por los menús del controlador mediante las flechas para ir a la selección deseada.

En elementos del menú con ▶ a la derecha del texto, pulse la flecha derecha para acceder al siguiente nivel en el menú.

Pulse OK para seleccionar una opción del menú.

Borrar y zoom se utilizan sólo cuando se visualizan imágenes en la tarjeta SD.

Utilice para volver atrás un nivel en el menú.

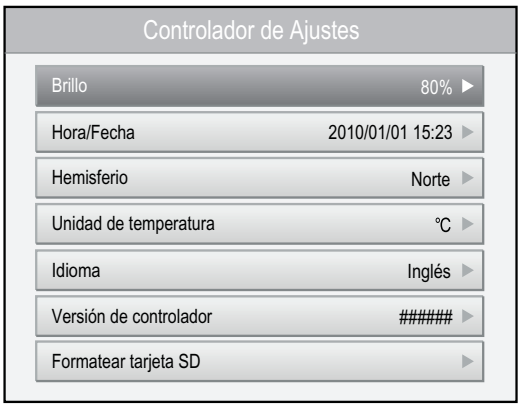

Brillo: el brillo del visor del controlador se puede ajustar. Se recomienda cuando las condiciones de iluminación cambian de manera importante.

Hora/Fecha: la hora viene únicamente en formato de 24 horas. El formato de fecha predeterminado es AAAA/DD /MM pero se puede cambiar a otros formatos.

Unidad de temperatura: cambie entre °F o °C.

Hemisferio: establezca el hemisferio apropiado. Estados Unidos y Canadá están en el hemisferio norte. Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica están en el hemisferio sur. Esto hace que la orientación de las imágenes de fases lunares sea correcta para su ubicación.

Idioma: los menús del controlador se pueden mostrar en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, alemán, finlandés, francés, italiano, ruso, español o sueco.

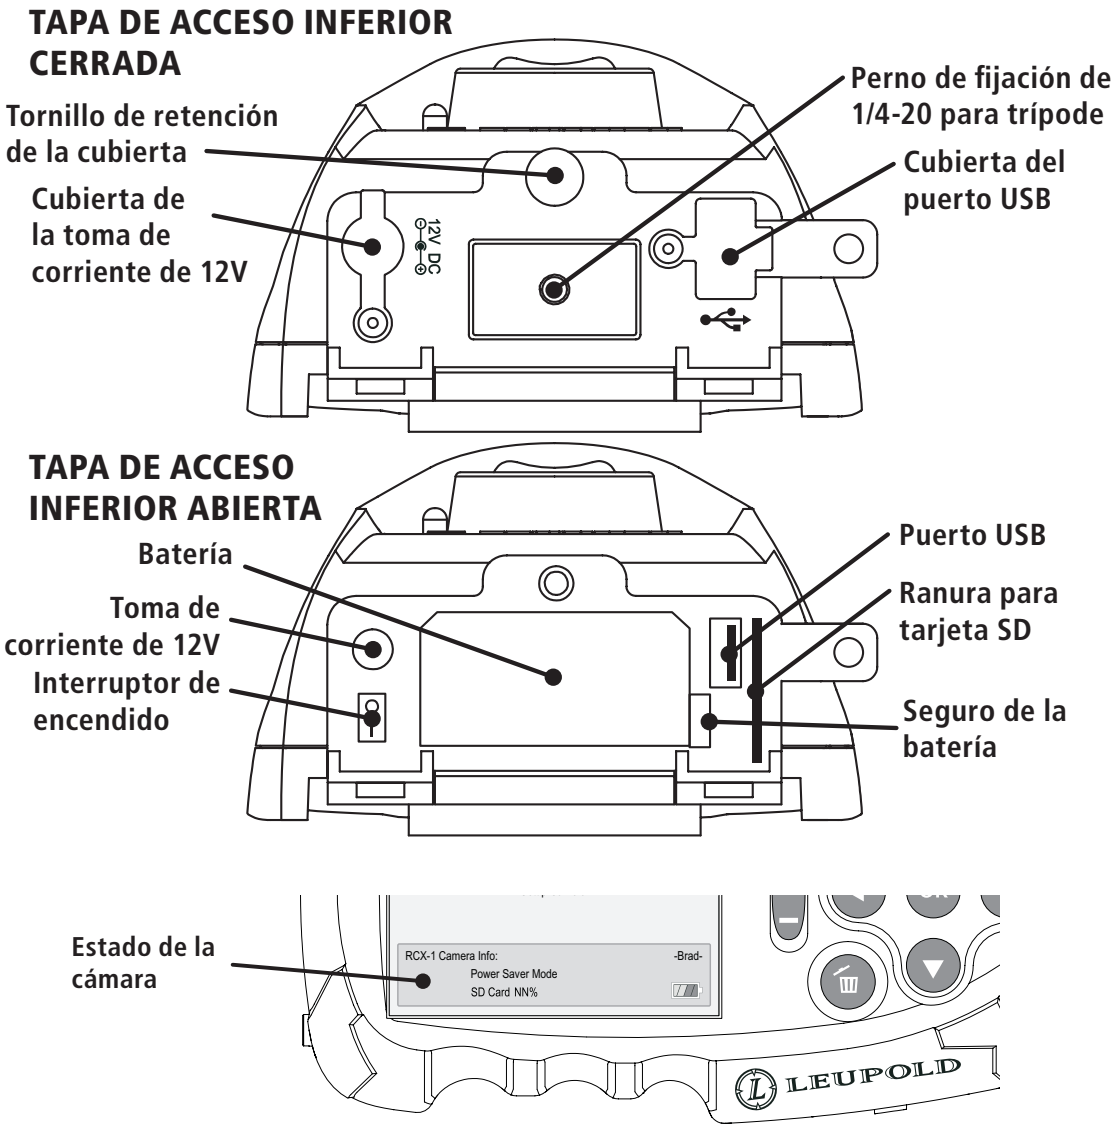

Configuración de la cámara

1. Instale una tarjeta SD. Una tarjeta SD de otro dispositivo puede contener ya archivos que reducirán el número de fotos que puede tomar. Para optimizar el funcionamiento de la tarjeta SD de la cámara, formatéela con el controlador. Esto se puede realizar en el menú de configuración del controlador, seleccionando "Formatear tarjeta SD" en la parte inferior del menú. Esto borrará todo el contenido de la tarjeta SD. Una vez formateada la tarjeta, introdúzcala en la cámara.
2. Abra la tapa de acceso y retire el cartucho de pilas AA.
3. Inserte 8 pilas con el extremo negativo (plano) contra el muelle de contacto.
4. Introduzca el cartucho de pilas cargado en la cámara con el lado de contacto por delante hasta que el cierre quede encajado en su sitio. Asegúrese de cerrar bien la tapa inferior tras terminar la configuración para garantizar una buena presión de contacto.

5. Encienda el equipo (posición “I”). La cámara no sacará fotos durante 30 segundos después de encenderse o con el cable USB aún conectado tanto al controlador como a la cámara.
6. Conecte el controlador a la cámara con el cable USB. Espere varios segundos para que el controlador reconozca la cámara. Cuando esté correctamente conectado, el controlador mostrará un cuadro de estado de la cámara en la parte inferior de la pantalla.

Indicaciones de la batería

- Lo ideal es usar únicamente pilas Energizer® Ultimate Lithium AA o la batería recargable RCX, sobre todo para el uso en condiciones de frío y para fotos y videos nocturnos. A las pilas alcalinas les afectan negativamente las temperaturas bajo cero y las aplicaciones de alto consumo energético, con independencia del dispositivo en el que se utilicen.
- Nunca mezcle tipos de pilas (alcalina, Ni-MH, litio) o capacidades mAh.
- Nunca intente recargar una pila que no esté etiquetada como recargable.
- Use sólo el cargador recomendado para las pilas recargables.
- Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.
- No intente usar solamente 4 pilas. Se necesitan 8 pilas para que funcione la cámara RCX.
- Siga las recomendaciones del fabricante de las pilas sobre almacenamiento, manejo y eliminación.

Configuración de funcionamiento de la cámara

Si utiliza múltiples cámaras RCX, se recomienda dar un nombre único a cada cámara la primera vez que se configura. Esto dará nombre a la carpeta en la que se almacenen las fotos (que incluye el nombre de la cámara) para ordenarlas con facilidad tras descargarlas de múltiples cámaras.

Nombrar la cámara

1. Con la cámara encendida, conecte el contro lador a la cámara con el cable USB.
2. Seleccione “Configurar cámara” en el menú principal. Pulse OK.
3. Pulse ▼ hasta marcar “Configuración per sonalizada”. Pulse ▶.
4. Pulse ▼ dos veces para ir a la “Página 2”, luego pulse ▶ para ir al menú. Pulse ▼ para seleccionar “Nombre de la cámara”, luego pulse ▶.
5. Seleccione caracteres del teclado mediante , ▲◀▼▶ y use OK para introducir el carácter. El nombre debe tener entre 3 y 10 caracteres. (Asegúrese de que los 3 primeros caracteres sean únicos entre cámaras para garantizar que todas las carpetas sean fáciles de dife renciar.)
6. Seleccione “Guardar” y pulse OK.
7. Pulse ↩. Al salir de los ajustes personaliza dos aparecerá una ventana de aviso de “¿Ac tualizar cámara?”. Pulse OK para cargar los cambios realizados. Se confirmará con el mensaje “*Configuración de cámara completa”.*

Configuración de la cámara con modos predefinidos

1. Vaya a Configuración de la cámara
2. Pulse OK .
3. Seleccione entre los 4 modos predefinidos el que más se ajuste a lo que desea. Pulse OK .

Ajustes seleccionados automáticamente con modos predefinidos **DST disponible únicamente con RCX-2*	Calidad de imagen	Multifoto	Retardo de evento (tiempo entre fotos)	Sensor RCX-2 (RCX-1 es solo 45°)	Flash RCX-2 (RCX-1 es solo 36 LED)	*Sensibilidad*
Modo Mejor Foto	RCX-1: 8 Mp RCX-2: 10 Mp	OFF	OFF	DST	48 LED	Auto
Modo Más Fotos	3MP	3 fotos	OFF	DST	48 LED	Superalta
Modo Ahorro de Energía (Día/Noche)	3MP	OFF	5 min.	DST	36 LED	Auto
Modo Video Normal	640x480, 30fps, 5 seg.	OFF	5 min.	DST	36 LED	Auto

Para ajustes personalizados de la cámara, véase "Configuración personalizada de la cámara".

DST (Tecnología de Doble Sensor)

ALCANCES MÁXIMOS DEL DISPARADOR

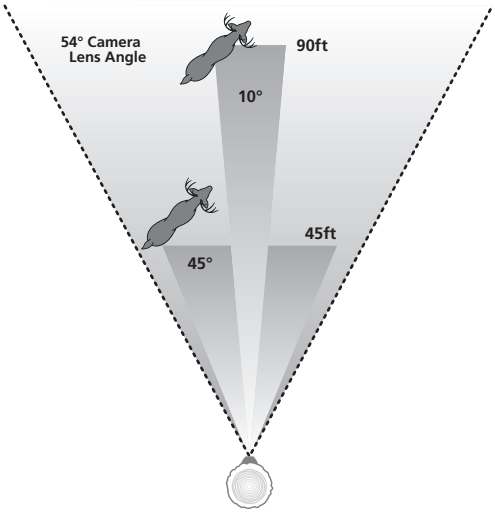

La Tecnología de Doble Sensor (DST™) entrega una imagen más completa de la actividad de los animales de caza en su zona. Seleccione el sensor más ancho de 45° en el "Menú personalizado" con un alcance de 45 pies / 13,7m (ideal para zonas más grandes) o seleccione el sensor más estrecho de 10° con un alcance de 90 pies / 27,4m (para usar con un punto de referencia concreto o un comedero). Ambos sensores también pueden estar activos al mismo tiempo seleccionando DST. Sólo la RCX-2 cuenta con esta tecnología innovadora.

Montaje de la cámara

Seleccione un lugar para montar la cámara (normalmente un árbol). Evite o retire cualquier obstrucción.

1. Sitúe la cámara donde el sol no brille directamente hacia la cámara para unos mejores resultados de exposición.
2. Monte la cámara a una distancia del suelo que esté a una altura similar a la del objetivo y con la vista de la cámara paralela al suelo. Esto es particularmente importante cuando se usa solo el sensor de 10°. La zona del sensor es un cono, de modo que si la dirige hacia el suelo el alcance del sensor puede terminar en el suelo sin llegar hasta donde van a pasar sus objetivos.
3. Es mejor montar la cámara donde el movimiento más probable del objetivo no venga directo hacia la cámara, puesto que los sensores PIR (de infrarrojos pasivos) funcionan comparando cambios de temperatura entre dos elementos situados uno al lado de otro. *La Placa de Seguridad Antirrobo acoplada a la RCX-2 se usa con un cable Master Lock® Python™, para evitar robos. Hay una Placa de Seguridad Antirrobo disponible para la RCX-1 y se vende por separado de la unidad.*
4. Pase la cinta a través de las ranuras.
5. Separe la hebilla y pase el extremo suelto de la cinta a través de la mitad suelta de la hebilla.
6. Ajuste previamente a un tamaño ligeramente mayor al del árbol seleccionado.
7. Si la superficie que está contra la cámara es muy irregular, use los separadores incluidos para ajustar los puntos de contacto en la parte trasera de la cámara según sea necesario. Lo mejor son tres puntos de contacto para estabilidad y ajuste. Apílelos para mayor altura y ajuste con precisión el ángulo final con el tornillo de ajuste en la parte superior de la cámara después del montaje.
8. Rodee el árbol con la cinta, y conecte la hebilla. Tire de las cintas lo suficiente como para mantener en su sitio la cámara y a la vez permitir que se pueda ajustar la posición de la cámara.
9. Conecte el controlador a la cámara con el cable USB.
10. Seleccione el icono "Previsualizar cámara" (el ciervo rojo) del menú principal para activar la Alineación de Video en Tiempo Real. Ahora puede comprobar el encuadre de la foto a través del controlador al ver exactamente hacia dónde apunta la cámara. Piense en lo altas que pueden ser las cornamentas y asegúrese de no cortarlas en la parte superior del encuadre. Evite encuadrar demasiado cielo en la foto ya que la exposición de la cámara compensará esta luminosidad y las imágenes en primer plano saldrán oscuras. Esto también ajustará el filtro IR nocturno a la posición adecuada para comenzar a sacar fotos.
11. Desconecte el cable USB de la cámara. Puede comprobar que la cámara funciona correctamente tapando el sensor de luz, situado en el pequeño orificio sobre el medallón de Leupold en el lado izquierdo de la parte delantera de la cámara. Mueva la mano frente a la cámara y verá cómo se iluminan los LEDs IR. Puede escucharse también el clic de cuando el filtro IR se coloca en posición para las fotos nocturnas. Este movimiento ocurre típicamente sólo dos veces al día: una vez por la mañana y una vez por la noche.
    La cámara no comenzará a sacar fotos hasta que el cable USB esté desconectado del controlador.

NOTA: la cámara tiene que haber estado encendida durante 30 segundos antes de sacar fotos. Esto incluye el tiempo de configuración, así que después del ajuste, normalmente está lista para comenzar. Si quiere evitar sacar fotos de sí mismo abandonando la zona, apague y encienda la cámara antes de cerrar la tapa y alejarse andando. Esto utiliza el intervalo de 30 segundos del encendido para permitirle salir a tiempo del alcance del sensor de la cámara.

Configuración personalizada de la cámara

Use el modo personalizado para perfeccionar los ajustes. Los ajustes nocturnos y diurnos se modifican por separado, así que asegúrese de configurar ambos.

Detección automática del tipo de cámara: el controlador detectará automáticamente el tipo de cámara y únicamente proporcionará los ajustes disponibles para ese modelo. Si no hay ninguna cámara conectada, se pueden escoger la RCX-1 o RCX-2 en la pantalla inicial.

Video/Foto Seleccione si la cámara va a captar video o imágenes fijas.

Resolución:
.3 MP* a 10 MP para RCX-2,
.3 MP* a 8 MP para RCX-1.

Video: 320x240* o 640x480

Ajustes de video
Video FPS: 15* o 30 fotogramas de video por segundo determina lo bien que sale el video. Cuanto más alto sea el número, mejor es el video, pero mayor es el tamaño del archivo.

Longitud del video: 5* a 60 segundos

*Se recomiendan valores más bajos para tarjetas SD más pequeñas y para descargas rápidas en el campo.

Tecnología de Doble Sensor (DST)

Solamente la RCX-2 tiene DST, que utiliza tanto un sensor de 45° como de 10°. El sensor de 10° proporciona el alcance más largo y el sensor de 45° proporciona un ancho de ángulo del sensor más permisivo que casi cubre el campo de visión de 54° de la cámara. La cámara se puede configurar para que use cualquiera de los sensores o ambos en combinación. Active ambos cuando quiera maximizar el número de imágenes.
La RCX-1 está equipada únicamente con un sensor de 45 grados

Sensibilidad

Auto: ajusta a una mayor sensibilidad en condiciones de calor cuando la temperatura ambiente es más cercana a la del cuerpo de un ciervo. Se ajusta automáticamente a una menor sensibilidad cuando hace más frío para evitar las activaciones con objetivos más pequeños, como pájaros y ardillas.

Manual: Superalta, alta, media y baja.

- Ajuste a una sensibilidad superalta para un máximo recuento de imágenes. Las tarjetas SD de 32 GB y consumo energético eficiente pueden tomar más de 10.000 imágenes de 10 MP. Aunque es posible tomar muchas fotos, hará que la descarga en el campo sea más lenta. En los casos en los que la tarjeta SD está casi llena, podría tener más sentido cambiar de tarjeta en vez de descargar.
- Ajuste a una sensibilidad menor si obtiene falsas activaciones o fotos de animales que están más lejos de lo que desea.

Horas de funcionamiento

Se puede configurar la cámara para que funcione un periodo de tiempo concreto para ahorrar pilas y evitar activaciones durante periodos en los que hay mucha actividad que no quiere captar. Por ejemplo, gente y animales de compañía en su jardín durante el día cuando está intentando captar la actividad nocturna. Se puede configurar la cámara para que funcione sólo durante las horas de luz para evitar el consumo energético de las fotos nocturnas que requieren el flash LED IR.

Fotos nocturnas

La cámara activa de manera automática el modo nocturno cuando el sensor de luz le indica que no hay suficiente luz para tomar fotos sin el flash IR. Entonces activa los LEDs IR y toma imágenes nocturnas en blanco y negro. Configure diferentes ajustes nocturnos para su cámara seleccionando la pestaña nocturna en el menú personalizado, y seleccionando los ajustes a aplicar solamente durante estas instantáneas nocturnas. Para una mayor facilidad de manejo, algunos ajustes no se pueden personalizar por separado para instantáneas nocturnas.

Intervalo de tiempo

La característica Intervalo de tiempo permite a la cámara tomar automáticamente una foto a los intervalos que seleccione en el menú “entrada”. Esto permite captar movimiento más allá del alcance del disparador. Además, los intervalos muy largos se pueden usar para documentar cambios como el crecimiento de una planta, o el cambio de las estaciones. El Intervalo de tiempo es estupendo para parcelas de alimentos done hay una actividad constante y no quiere perderse los objetivos lejanos o tomar múltiples fotos de un mismo animal.

Retardo de evento

La característica Retardo de evento configura la cámara para que ignore las activaciones durante un tiempo después de que se dispare una foto. Esto es para evitar tomar demasiadas fotos de un animal. Consejo: úselo con el modo multifoto para sacar un par de fotos para asegurarse de conseguir una buena, luego espere al siguiente animal. Intervalo de tiempo y Retardo de evento no se pueden utilizar a la vez.

Nombre de la cámara

Introduzca un nombre único para cada cámara. Los nombres de sus carpetas de imágenes incorporarán una parte del nombre de la cámara. Esto hará que sea más fácil organizar sus archivos de imágenes cuando llegue a casa. (Véase la sección “Descargar imágenes”.)

Sello de la foto

Configure de manera individual cada información para sellar en su foto:

1. Nombre de la cámara
2. Fase lunar
3. Fecha/Hora
4. Presión barométrica (sólo RCX-2)
5. Temperatura
6. Nombre del archivo

Utilizar una fuente de alimentación externa

En los kits se incluye un cable para conectar una batería de 12V externa a la cámara. Se puede usar una batería de coche o moto, siempre y cuando produzca 12V y tenga terminales externos que se puedan conectar de forma segura con las abrazaderas proporcionadas. Inserte el enchufe en la parte inferior de la cámara abriendo la cubierta sellada de goma de la toma de corriente de 12V. Asegúrese de conectar la abrazadera roja al terminal positivo (+) y la abrazadera negra al terminal negativo (-).

Descargar imágenes

De la cámara al controlador

Conecte el controlador a la cámara con el cable USB. Seleccione el icono “Descargar imágenes de la cámara” y pulse OK. El siguiente menú le mostrará dos opciones: “Descargar”, que descarga las fotos y las deja en la cámara, o “Descargar y borrar” que descarga las fotos y las borra de la cámara. Una vez seleccionada una de las opciones, pulse OK. El controlador comenzará la descarga y mostrará un recuento de cuántas imágenes hay para descargar y el porcentaje completado. Si parece que la descarga va a tardar más de lo que está dispuesto a esperar, abra la tapa inferior y retire la tarjeta SD. Introdúzcala en el controlador para visualizar y ordenar las fotos, o cambie la tarjeta SD y espere hasta llegar a casa para ver las imágenes. Seleccione el icono “Visualizar SD” para visualizar imágenes almacenadas en la tarjeta SD instalada en el controlador.

Descargar imágenes del controlador al ordenador

Conecte el USB a un ordenador y visualice las imágenes tomadas en una pantalla de ordenador. El controlador actúa como una unidad externa y le permite mover archivos del controlador a un ordenador del mismo modo.

Visualizar imágenes en un televisor

Conecte el cable USB a un televisor o a cualquier otro dispositivo con un puerto
USB que admita dispositivos de almacenamiento masivo y utilice los controles del televisor para navegar a través de las imágenes y verlas en el televisor.

Visualizar imágenes en tarjetas SD de otras cámaras

El controlador se puede usar para visualizar cualquier imagen en el campo que esté almacenada en una tarjeta SD mediante el formato estándar de la industria DCIM para almacenamiento de archivos. Simplemente introduzca la tarjeta SD de una cámara de otra marca, y seleccione el icono “Visualizar SD”.

Solución de problemas

La cámara no saca fotos o sólo saca fotos en algunos momentos.

1. Conecte el controlador a la cámara y mire la ventana de estado de la cámara. Muestra el estado de la batería de la cámara y la capacidad restante de SD. Sustituya las pilas si es necesario. Vacíe, formatee, o sustituya la tarjeta SD si es necesario.
2. Si se utilizó el modo personalizado para configurar la cámara, asegúrese de haber introducido tanto los ajustes diurnos como los nocturnos para los elementos del menú que lo permiten.
3. Asegúrese de que las horas de funcionamiento están configuradas a 24 horas.
4. Pruebe una tarjeta SD diferente. Una tarjeta SD defectuosa provocará que el controlador o bien la cámara no funcionen de manera correcta. Consulte nuestro sitio web para ver una lista de los modelos de tarjeta SD aprobados. Es posible que un modelo de tarjeta SD aprobado falle. Intente reformatear también la tarjeta SD, mediante el menú de configuración del controlador. Formatear tarjeta SD está al final de este menú.
5. Pruebe pilas nuevas. Es posible (aunque poco probable) que las pilas nuevas sean defectuosas.

El controlador no reconoce la cámara cuando el cable USB está conectado.

1. Compruebe que la cámara está encendida. “I” es la posición de “Encendido” del interruptor.
2. Si las pilas no son recientes, sustituya las pilas.
3. Compruebe que todas las pilas están instaladas en el sentido correcto. El extremo plano, negativo de las pilas debería estar contra el lado del muelle en el cartucho de las pilas.
4. Compruebe que todas las pilas son del mismo tipo.
5. Asegúrese de que el cartucho está completamente instalado y que el seguro está en su sitio. La tapa inferior debe estar bien cerrada para garantizar un buen contacto.

Mis fotos salen borrosas.

1. Compruebe que el sol no brilla directamente en la lente de la cámara. Realinee según sea necesario.
2. A aproximadamente la misma hora del día en que se producen las fotos borrosas, conecte el controlador a la cámara y seleccione el icono “Visualizar cámara” para activar Alineación de Video en Tiempo Real.
3. Compruebe la ventana de la lente de la cámara para ver si está sucia. Límpiela si es necesario con un paño suave o un hisopo de algodón humedecido con alcohol o líquido limpiador de lentes. NO UTILICE ACETONA NI NINGÚN OTRO DISOLVENTE. HACERLO DAÑARÁ LA VENTANA DE VISUALIZACIÓN E INVALIDARÁ SU GARANTÍA.

Mis fotos salen en blanco y negro y están sobreexpuestas.

1. Compruebe el sensor de luz y asegúrese de que no está obstruido. El sensor de luz está situado en la parte delantera de la cámara, en el lado izquierdo, justo por encima del medallón de Leupold. Si está obstruido, la cámara se configurará a sí misma para sacar siempre fotos nocturnas.

Mi cámara saca el tipo correcto de imágenes solamente de día o de noche pero no ambos.

1. Compruebe que ha introducido tanto los ajustes diurnos como los nocturnos para los elementos del menú que lo permiten.

El alcance del flash se hace más corto con el tiempo.

1. El Sistema de Cámara RCX está diseñado para reducir la energía del LED IR cuando las pilas están bajas con el fin de alargar la vida de las pilas. Para restaurar un alcance del flash más largo, instale pilas nuevas.

Mi cámara no saca fotos o videos nocturnos.

1. Use pilas Energizer Ultimate Lithium o una fuente de alimentación externa cuando grabe video nocturno o cuando use la configuración 48 LED en la RCX-2.
2. Cuando las pilas estén muy bajas, la Cámara de Rastreo RCX está diseñada para sacar solamente fotos diurnas con el fin de alargar la vida útil de las pilas. Sustituya las pilas para restaurar la funcionalidad completa.

Garantía limitada de un año

La Cámara de Rastreo RCX de Leupold está garantizada por la Garantía de Aparatos Electrónicos de Leupold, y está protegida frente a defectos en materiales y mano de obra durante UN AÑO a partir de la fecha de compra. La garantía es inválida si el daño es a consecuencia de una reparación no autorizada, alteración, mal uso, o escape de la batería. La garantía se ofrece exclusivamente al propietario original y no es transferible.

Leupold & Stevens, Inc. requiere que 30 días después de la fecha de compra, todas las devoluciones por parte de los clientes de Cámaras de Rastreo RCX o Componentes de la Cámara (que no estén todavía en su embalaje sellado de fábrica) se envíen directamente a Leupold & Stevens, Inc. para la inspección y evaluación de garantía.

Para el servicio de garantía póngase primero en contacto con los Servicios Técnicos en 1-800 LEUPOLD.

Cuando así se lo indiquen, envíe su producto a:
Leupold & Stevens, Inc.
ATTN: Product Service
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006

LEUPOLD®
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

Leupold & Stevens, Inc.
1-800-LEUPOLD » 1-503-526-1400 » www.leupold.com
PO Box 688, Beaverton, OR 97075-0688
14400 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006-5790 USA